


TECHNIK DIE BEWEGT



**MACO**  
**RAIL-SYSTEMS**  
SCHIEBEBESCHLÄGE

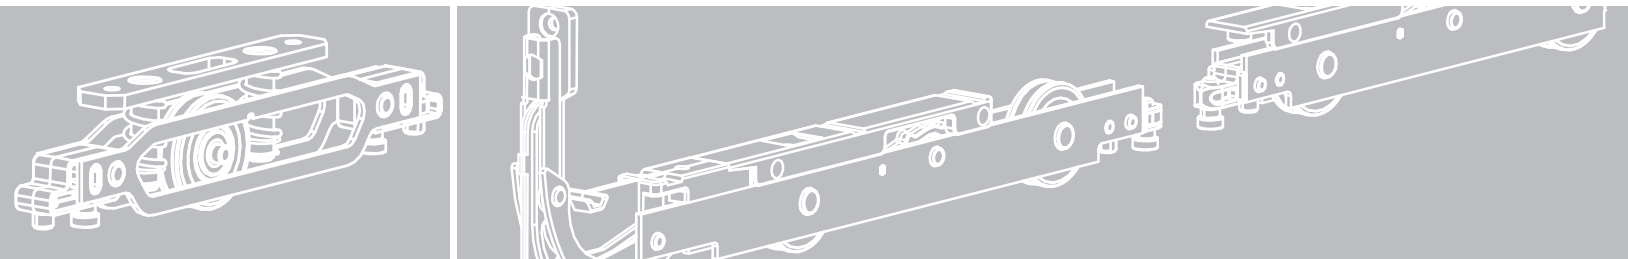

Hebeschiebe Laufwagenmontage 150, 300, 400 kg


HS-LAUFWAGENMONTAGE



## Laufwagen 300 KG

Anwendungsbereich für Hebeschiebebeschlag 300 KG


(Abstand zum Flügel hinten mindestens 80 mm)

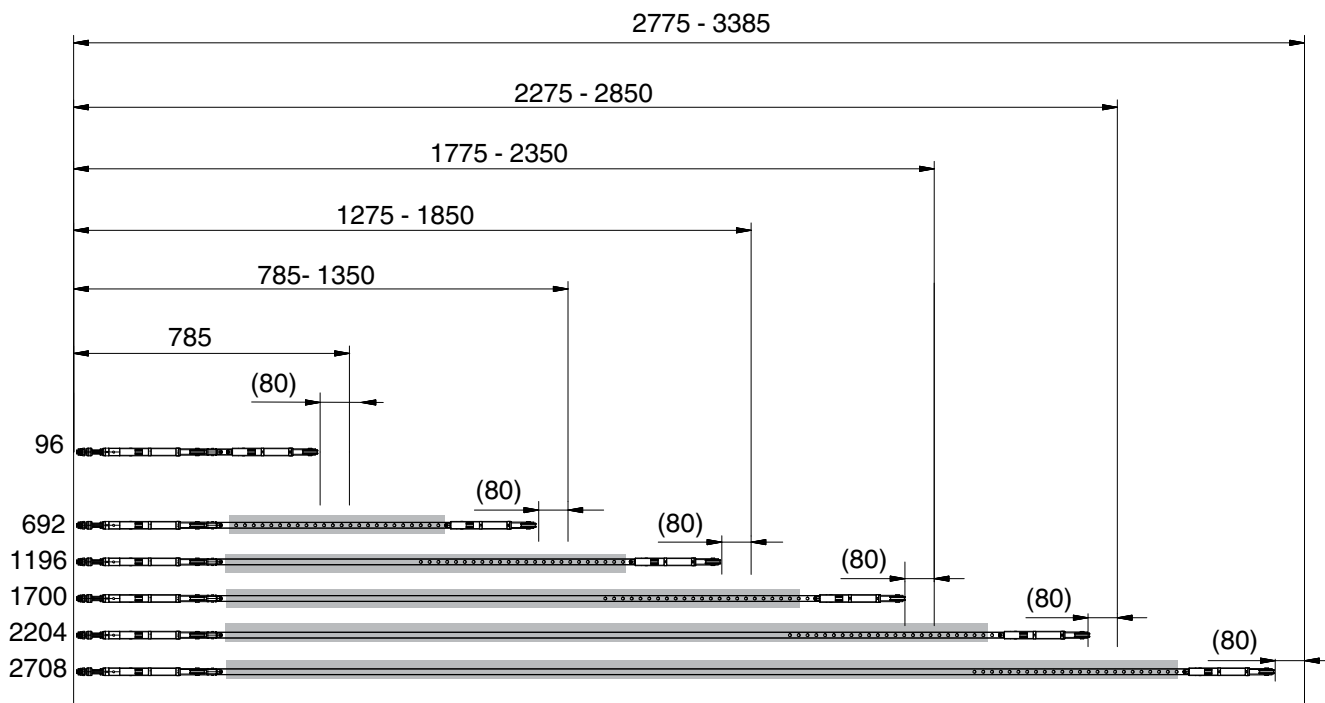

### Montage Laufwagen 300 KG


Laufwagen werden im fixierten - geschlossenen Zustand geliefert und können so montiert werden.

- ① Nutabstützungen in die Beschlagsnut verschrauben.  
**Schrauben 4x..**  
⚠ **Ab einer Flügelbreite von 2.000 mm  
3 Stück der Nutabstützungen einbauen.**
- ② Laufwagen vorne montieren
- ③ Verbindungsstange ablängen
- ④ Schrauben ④ von dem Laufwagen demontieren und die Verbindungsstange auf die Laufwagen aufstecken und wieder verschrauben.
- ⑤ Laufwagen hinten montieren.
- ⑥ Laufwagen in die Beschlagsnut verschrauben.  
**Schrauben 5x..**
- ⑦ Stangenführung aufstecken und mit Silikon verkleben.

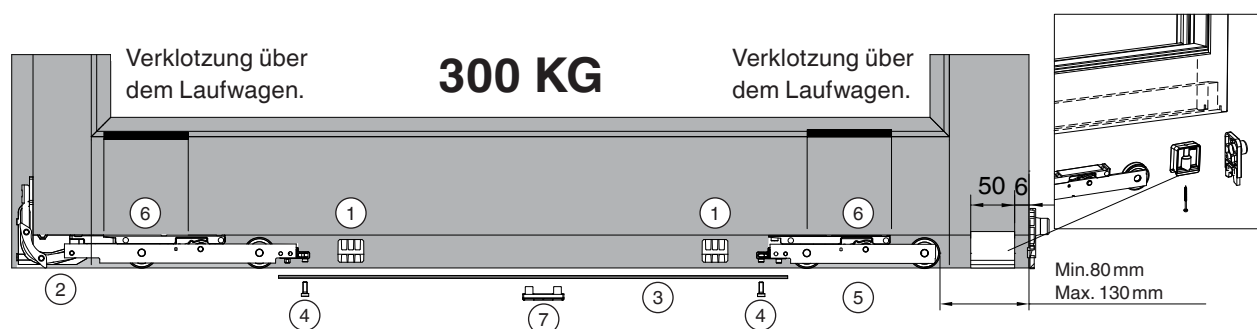

Anwendungsbereich für Hebeschiebebeschlag 400 KG

(Abstand zum Flügel hinten mindestens 80 mm)

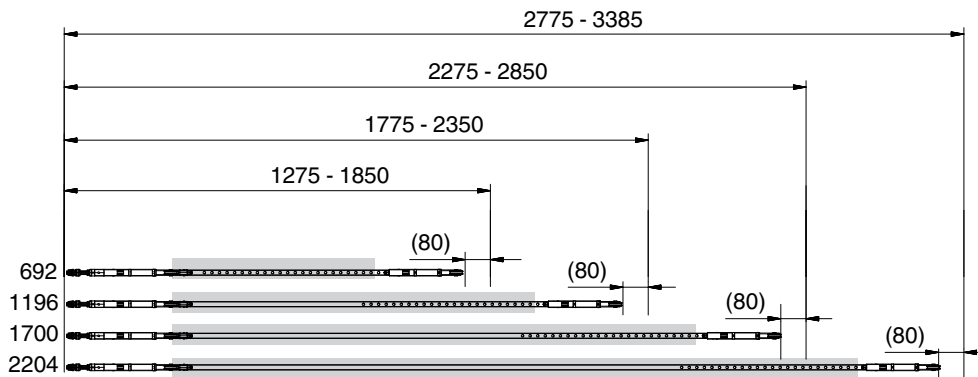

### Montage Laufwagen 400 KG

Laufwagen werden im fixierten - geschlossenen Zustand geliefert und können so montiert werden.

- ① Nutabstützungen in die Beschlagsnut verschrauben.  
**Schrauben 4x..**  
⚠ Ab einer Flügelbreite von 2.000 mm  
3 Stück der Nutabstützungen einbauen.
- ② Laufwagen vorne montieren
- ③ Verbindungsstange ablängen
- ④ Schrauben ④ von dem Laufwagen demontieren und die Verbindungsstange auf die Laufwagen aufstecken und wieder verschrauben.
- ⑤ Laufwagen hinten montieren.
- ⑥ Laufwagen in die Beschlagsnut verschrauben.  
**Schrauben 5x..**
- ⑦ Stangenführung aufstecken und mit Silikon verkleben.

